

Зарядная станция переменного тока

GNLT Wallbox

Модель GNLT-AC-CL-07 · 7 кВт · 1 фаза

Модель GNLT-AC-CL-11 · 11 кВт · 3 фазы



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ · ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Монтаж выполняет лицо, имеющее право на выполнение электромонтажных работ.

Перед монтажом прочтите руководство полностью.



Соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Редакция 1.1 · 2026

Содержание

1. Перед установкой	4
1.1. Монтаж выполняет специалист	4
1.2. Модель и разъем	4
1.3. Отдельная линия и защита	5
1.4. Место установки	5
2. Назначение и устройство	5
2.1. Назначение	5
2.2. Внешний вид и органы управления	6
3. Технические характеристики	7
4. Электропитание и защита линии	8
4.1. УЗО или дифференциальный автомат	9
5. Монтаж	10
5.1. Инструмент	10
5.2. Требования к месту установки	10
5.3. Крепление монтажной пластины и держателя	11
5.4. Установка корпуса	12
5.5. Подключение кабеля питания	12
6. Первое включение и проверка	13
7. Работа со станцией	13
7.1. Блокировка и разблокировка	13
7.2. Начало и остановка зарядки	14
7.3. Ограничение тока зарядки	14
7.4. Отложенный старт	15
7.5. Режим Plug & Charge	15
8. Мобильное приложение	16
8.1. Подключение станции к приложению	16
8.2. Управление зарядкой	16
9. Возможные неисправности	17
10. Техническое обслуживание	19
11. Хранение, транспортирование и утилизация	20
12. Комплектность	20

13. Гарантийные обязательства.....	21
13.1. Условия действия гарантии.....	21
13.2. Случаи, на которые гарантия не распространяется.....	21
13.3. Порядок обращения.....	22
14. Гарантийный талон.....	23
14.1. Сведения о продаже.....	23
14.2. Сведения о монтаже и проверке.....	23
14.3. Отметка владельца.....	23

1. Перед установкой

Станцию нельзя устанавливать и включать, пока не выполнены четыре условия. Нарушение любого из них создаёт опасность поражения электрическим током или пожара и лишает права на гарантийное обслуживание.

1.1. Монтаж выполняет специалист

Станция подключается к электрической сети 230 В (однофазная модель) или 400 В (трёхфазная). Монтаж выполняет организация или индивидуальный предприниматель, имеющие право на выполнение электромонтажных работ, в соответствии с ТКП 339-2022 и настоящим руководством. Самостоятельный монтаж не допускается.



ОПАСНОСТЬ

Перед началом работ линию отключают автоматическим выключателем и проверяют отсутствие напряжения на проводниках. Подключение станции к линии под напряжением не допускается.

1.2. Модель и разъём

Станция выпускается в двух моделях. Они отличаются мощностью и числом фаз питания, а также разъёмом зарядного кабеля (коннектором). Устройство, органы управления и порядок работы у всех версий одинаковы.

Таблица 1. Модели и разъёмы

Модель	Питание	Разъём зарядного кабеля
GNLT-AC-CL-07	7 кВт, 230 В, одна фаза, 32 А	Type 2 (IEC 62196-2)
		Type 1 (SAE J1772) GB/T (GB/T 20234.2) NACS (SAE J3400, Tesla)
GNLT-AC-CL-11	11 кВт, 400 В, три фазы, 16 А на фазу	Type 2 (IEC 62196-2) GB/T (GB/T 20234.2)

Перед покупкой уточните, какой разъём у вашего автомобиля. Переходники между разъёмами не используются.

1.3. Отдельная линия и защита

Станция подключается отдельной линией от распределительного щита через автоматический выключатель и УЗО или дифференциальный автомат на 30 мА (для трёхфазной модели четырёхполюсные). К этой линии не подключаются другие потребители. УЗО типа АС не применяется. Подбор аппаратов и сечения кабеля указан в разделе 4.

1.4. Место установки

Станция устанавливается в помещении или под навесом, где корпус защищён от прямых осадков, на ровной прочной стене. Требования к месту и порядок монтажа изложены в разделе 5.



ВНИМАНИЕ

Не оставляйте детей без присмотра рядом со станцией. На зарядном коннекторе во время зарядки присутствует напряжение 230 В. Используйте станцию только по прямому назначению, без переходников и удлинителей.

2. Назначение и устройство

2.1. Назначение

Станция GNLT Wallbox предназначена для зарядки тяговой аккумуляторной батареи электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей от сети переменного тока: однофазной 230 В (GNLT-AC-CL-07) или трёхфазной 400 В (GNLT-AC-CL-11). Режим зарядки: режим 3 (станция общается с автомобилем и подаёт ток только после того, как автомобиль подтвердил готовность). Станция рассчитана на домашнюю и парковочную зарядку.

Станция состоит из блока управления с дисплеем и кнопками, монтажной пластины, вводного кабеля питания длиной до 1 м (модель CL-11: 0,5 м) и кабеля с зарядным коннектором. Для хранения коннектора в комплект входит держатель.

2.2. Внешний вид и органы управления



Рис. 1. Внешний вид станции Wallbox (версия с разъемом Type 2)

Таблица 2. Элементы станции

№	Элемент	Назначение
1	Дисплей	Цветной, диагональ 3,5 дюйма. Показывает состояние, ток, напряжение, мощность, время и энергию
2	Кнопки ▲ ▼ ■	Настройка тока и таймера, блокировка и разблокировка
3	Зона считывателя RFID	Сюда прикладывают RFID-карту (на панели надпись CARD)
4	Вводной кабель	Подключается к питающей линии, длина до 1 м (CL-11: 0,5 м)
5	Зарядный кабель	Соединяет станцию с коннектором
6	Зарядный коннектор	Type 2, Type 1, GB/T или NACS, вставляется в разъем автомобиля

На дисплее отображаются: статус станции и уровень сигнала Wi-Fi, установленный ток зарядки, время зарядки, напряжение сети, текущий ток, мощность, потребленная энергия и температура станции. При неисправности на дисплее появляется код ошибки (раздел 9).

3. Технические характеристики

Таблица 3. Основные параметры

Параметр	Значение
Тип станции	Переменного тока, режим 3, настенная
Модели	GNLT-AC-CL-07 (7 кВт, одна фаза), GNLT-AC-CL-11 (11 кВт, три фазы)
Разъём	CL-07: Type 2, Type 1, GB/T или NACS; CL-11: Type 2 или GB/T
Номинальное напряжение	CL-07: 230 В, одна фаза; CL-11: 400 В, три фазы
Допустимое напряжение сети	на фазу от 180 до 270 В (за этими пределами станция отключается)
Максимальный ток	CL-07: 32 А; CL-11: 16 А на фазу
Мощность	CL-07: до 7 кВт; CL-11: до 11 кВт
Регулировка тока	кнопками станции до подключения к автомобилю: CL-07 от 8 до 32 А; CL-11 от 8 до 16 А
Способы запуска	Plug & Charge, RFID-карта, мобильное приложение
Связь	Wi-Fi, Bluetooth (для первого подключения к приложению)
Приложение	Tuya Smart или Smart Life
Считыватель RFID	есть, в комплекте 3 карты
Дисплей, потребление в ожидании	цветной ЖК 3,5 дюйма; не более 3 Вт
Кабель	общая длина 5 м, из них вводной кабель до 1 м (CL-11: 0,5 м); медь, CL-07: 3×6 мм ² , CL-11: 5×2,5 мм ²
Степень защиты корпуса	IP55
Корпус	негорючий пластик UL94 V0, чёрный матовый; охлаждение естественное воздушное
Габаритные размеры	330 × 210 × 120 мм

Параметр	Значение
Условия эксплуатации	температура от -30 до +50 °С, влажность от 5 до 95 % без конденсата, высота над уровнем моря до 2000 м
Температура хранения	от -40 до +75 °С
Электрическая изоляция	сопротивление более 100 МОм; прочность 2000 В, 1 мин, ток утечки менее 5 мА; импульсное напряжение $\pm 2,0$ кВ
Гарантийный срок, срок службы	12 месяцев, 24 месяца

Защиты станции: от перегрузки по току, от повышенного и пониженного напряжения, от короткого замыкания, от тока утечки, от перегрева, от помех на линии связи с автомобилем (СР). При пониженной температуре (ниже -30 °С) станция приостанавливает работу.

4. Электропитание и защита линии

Станция питается от отдельной линии. Совместное использование линии с другими электроприборами не допускается. Параметры сети должны соответствовать станции по напряжению, числу фаз и допустимому току.

Таблица 4. Выбор линии и аппаратов защиты

Установленный ток станции	Автоматический выключатель	Кабель линии (медь)
32 А (до 7 кВт)	2Р, 32 А, характеристика С	не менее 3×6 мм ²
16 А, одна фаза (ограничение тока)	2Р, 16 А, характеристика С	не менее 3×2,5 мм ²
16 А на фазу (CL-11, 11 кВт)	4Р, 16 А, характеристика С	не менее 5×2,5 мм ²

Сечение кабеля может быть увеличено проектом, если линия длинная или проложена в условиях ограниченного теплоотвода. Номинал автоматического выключателя не должен превышать допустимый ток кабеля. Применяются только медные жилы.

4.1. УЗО или дифференциальный автомат

В линию станции включается УЗО или дифференциальный автомат на 30 мА (для CL-11 четырёхполюсный). Тип аппарата: В. Допускается тип А при условии, что в линии есть устройство контроля постоянного тока утечки 6 мА. УЗО типа АС не применяется: при токе утечки постоянной составляющей сердечник аппарата насыщается и он может не сработать при опасном токе.



ОПАСНОСТЬ

Станцию нельзя включать без защитного проводника РЕ. Корпус и защитные цепи станции подключаются к заземляющему устройству здания, а линия защищается УЗО или дифференциальным автоматом.

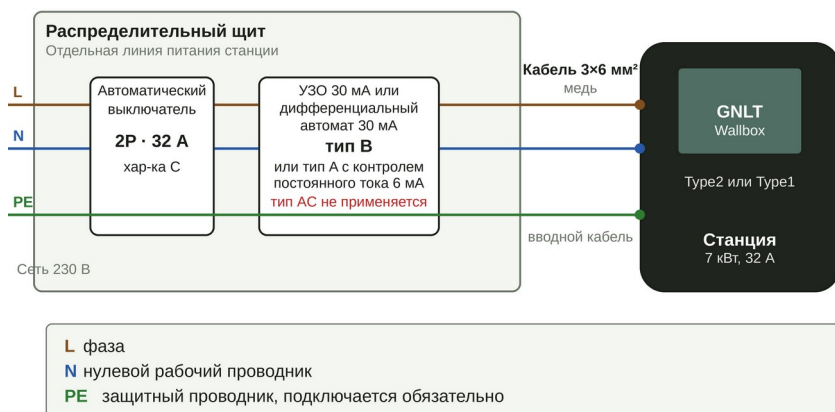


Рис. 2. Схема подключения GNLT-AC-CL-07 (одна фаза)

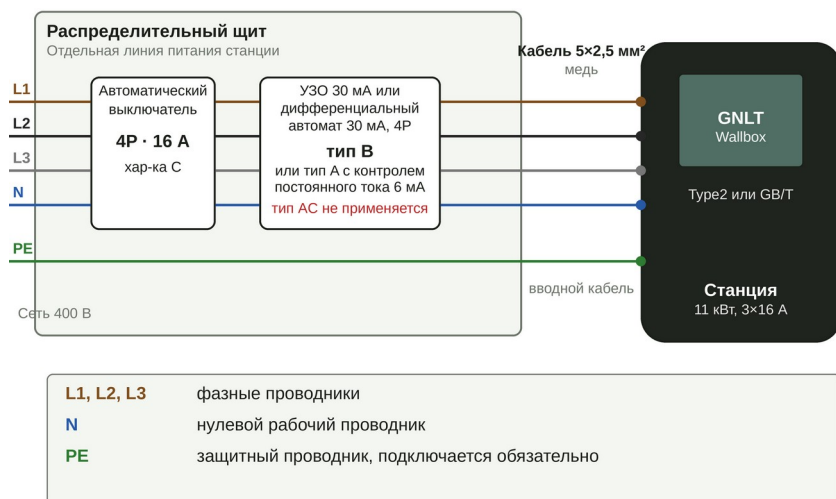


Рис. 3. Схема подключения GNLT-AC-CL-11 (три фазы)

5. Монтаж

5.1. Инструмент

Для монтажа понадобятся: крестовая отвёртка, маркер, молоток, инструмент для зачистки проводов, электрическая дрель со сверлом диаметром 6 мм.

5.2. Требования к месту установки

1. Место безопасно по расстоянию до подземных трубопроводов и пожаро- и взрывоопасных объектов, вдали от открытого огня, источников тепла, пыли и агрессивной среды.
2. Условия установки соответствуют степени защиты станции: корпус не должен подвергаться прямым осадкам, заливанию водой и воздействию легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
3. Монтажная поверхность ровная и прочная. На неровной поверхности монтажная пластина деформируется, и станция встаёт неправильно.
4. Высота установки не менее 1,3 м, рекомендуется от 1,3 до 1,4 м.

5. Если станция устанавливается близко к углу или краю стены, со стороны стены оставляют зазор не менее 0,3 м.
6. Станция должна находиться на расстоянии не более длины кабеля от парковочного места и не мешать проходу. Кабель не должен натягиваться и попадать под колёса.

5.3. Крепление монтажной пластины и держателя

1. Приложите монтажную пластину к стене на выбранной высоте и отметьте маркером места отверстий.
2. Просверлите отверстия сверлом диаметром 6 мм на глубину не менее 60 мм. То же выполните для держателя коннектора.
3. Вставьте в отверстия дюбели из комплекта.
4. Закрепите монтажную пластину и держатель саморезами. Держатель можно установить в удобном месте, но он не должен мешать корпусу станции.



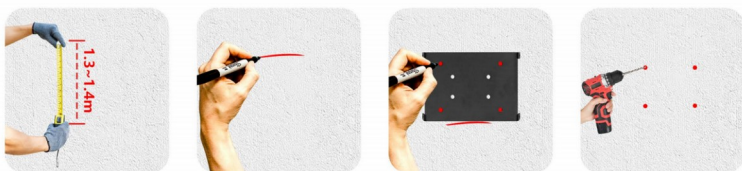


Рис. 4. Разметка по высоте, отметка отверстий и сверление

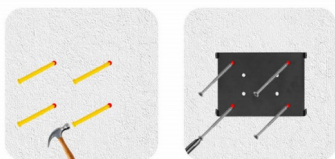

Дюбели и крепление монтажной пластины

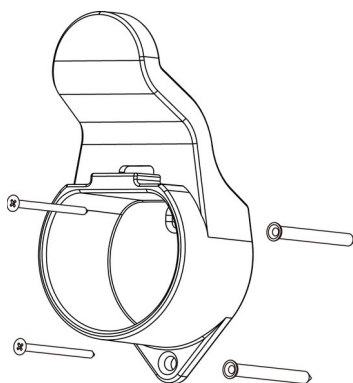

Держатель коннектора и саморезы

5.4. Установка корпуса

Навесьте корпус станции на закреплённую монтажную пластину. Затем крестовой отвёрткой вкрутите короткие крепёжные винты с обеих сторон корпуса.

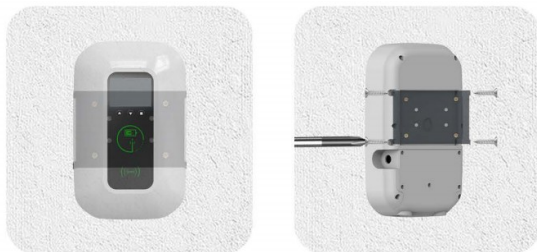


Рис. 5. Установка корпуса на пластину

5.5. Подключение кабеля питания

Подключение выполняет специалист при отключённом питании в таком порядке:

1. Зачистите жилы вводного кабеля станции. Сечение подключаемых жил не более 16 мм².
2. Подключите жилы к клеммам аппаратов защиты в щите по схеме на рисунке 2 (CL-11 по рисунку 3): фаза L (у трёхфазной модели L1, L2, L3), нулевой рабочий проводник N, защитный проводник PE. Если расстояние от щита больше длины вводного кабеля, соединение с питающей линией выполняют в клеммной коробке соединительными зажимами, рассчитанными на сечение и ток.
3. Затяните винты клемм с необходимым усилием и проверьте надёжность каждого соединения. Слабая затяжка приводит к нагреву клемм, оплавлению и пожару.
4. Закрепите кабели так, чтобы они не нагружали клеммы и не могли отсоединиться.
5. Убедитесь, что внутри станции и в щите не осталось обрезков проводов и мусора, а все отверстия, ведущие внутрь корпуса, закрыты.
6. Осмотрите станцию и кабели. Если обнаружено повреждение, прекратите монтаж и обратитесь к продавцу.

6. Первое включение и проверка

После монтажа специалист выполняет проверку и вносит её результаты в гарантийный талон (подраздел 14.2):

1. Проверяет правильность подключения фаз, N и РЕ и наличие защитного заземления.
2. Проверяет состояние линии и аппаратов защиты в объёме, который требует ТКП 339-2022.
3. Включает автоматический выключатель. На дисплее должна появиться информация о состоянии станции, напряжение сети должно находиться в пределах от 180 до 270 В.
4. Проверяет срабатывание УЗО или дифференциального автомата кнопкой «Тест».
5. Подключает коннектор к автомобилю и запускает пробную зарядку (раздел 7). Убеждается, что зарядка идёт, ток соответствует установленному значению, ничего не греется.
6. Передаёт владельцу руководство, RFID-карты и объясняет порядок работы со станцией.

7. Работа со станцией

Настройки меняются на включённой станции до подключения коннектора к автомобилю. Станция управляется тремя кнопками: ▲ (вверх, увеличить), ▼ (вниз, уменьшить) и ■ (подтвердить, режим настройки).

7.1. Блокировка и разблокировка

О том, что станция разблокирована, говорит изображение открытого замка в верхней части экрана. Чтобы разблокировать или заблокировать станцию, одновременно нажмите и удерживайте кнопки ▲ и ▼. При необходимости приложите к зоне CARD комплектную RFID-карту.

7.2. Начало и остановка зарядки



Рис. 6. Подключение коннектора и запуск зарядки

Начало зарядки:

1. Подключите зарядный коннектор к разъёму автомобиля.
2. Если станция работает в режиме RFID (включён по умолчанию), приложите комплектную карту к считывателю или запустите зарядку в приложении. В режиме Plug & Charge зарядка начнётся сама, карта не нужна.

Остановка зарядки:

1. Приложите RFID-карту к считывателю или остановите зарядку в приложении. Если станция работает в режиме Plug & Charge, сначала остановите зарядку на панели автомобиля.
2. Извлеките коннектор из разъёма автомобиля и повесьте его в держатель.



ВНИМАНИЕ

Не отключайте питание станции и не вынимайте коннектор во время зарядки без необходимости. Сначала остановите зарядку.

7.3. Ограничение тока зарядки

Ток можно ограничить, если линия или электросеть здания не рассчитаны на 32 А. Диапазон регулировки: от 8 до 32 А (для CL-11 от 8 до 16 А).

1. Убедитесь, что станция разблокирована (открытый замок на экране).

2. Нажмите и удерживайте кнопку ■. Значение тока в амперах начнёт мигать.
3. Кнопками ▲ и ▼ выберите нужное значение.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ■ или подождите 5 секунд: значение применится само.

Ток задаётся кнопками станции. В приложении его изменить нельзя.

7.4. Отложенный старт

1. Разблокируйте станцию.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ■ в течение 2 или 3 секунд: станция перейдёт в режим настройки. Нажмите ■ ещё раз: символ таймера начнёт мигать.
3. Кнопками ▲ и ▼ выберите, через сколько часов станция начнёт зарядку.
4. Нажмите и удерживайте ■ или подождите 5 секунд. Значение применится, таймер запустится.
5. Чтобы сбросить таймер, нажмите и удерживайте кнопку ■.

ВАЖНО

Некоторые электромобили при длительном ожидании «засыпают» и после срабатывания таймера не видят команду станции на запуск. Для таких автомобилей дублируйте время зарядки в меню самого автомобиля.

7.5. Режим Plug & Charge

В этом режиме для начала зарядки не нужно прикладывать карту: достаточно подключить коннектор. Включение режима:

1. Разблокируйте станцию, нажав одновременно кнопки ▲ и ▼.
2. Приложите комплектную RFID-карту к логотипу CARD.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ■: станция перейдёт в режим настройки, значение тока (A) начнёт мигать.

4. Нажмите кнопку ■ ещё 2 раза: в левом верхнем углу экрана замигает надпись Relieve ID card.
5. Приложите комплектную RFID-карту. Появится зелёная надпись Successfully.

8. Мобильное приложение


Станцией можно управлять через бесплатное приложение TuYa Smart или Smart Life по Wi-Fi. Станция должна находиться в зоне устойчивого сигнала домашнего роутера. Если сигнал нестабильный, используйте повторитель Wi-Fi.

8.1. Подключение станции к приложению


1. Скачайте и установите приложение TuYa Smart или Smart Life и зарегистрируйте аккаунт.
2. Включите на телефоне Bluetooth и геолокацию.
3. В верхнем правом углу нажмите «+» и выберите «Добавить устройство».
4. На станции одновременно нажмите и удерживайте кнопки ▲ и ▼ (разблокировка или блокировка). В списке найденных устройств выберите станцию.
5. Введите название точки доступа Wi-Fi и пароль.

8.2. Управление зарядкой

На главном экране приложения (Charging pile) показаны состояние станции, напряжение, ток и мощность. Внизу вкладки Home (главная), Record (записи) и Setting (настройки). Чтобы начать зарядку, сдвиньте зелёный ползунок вправо (Swipe right to charge).

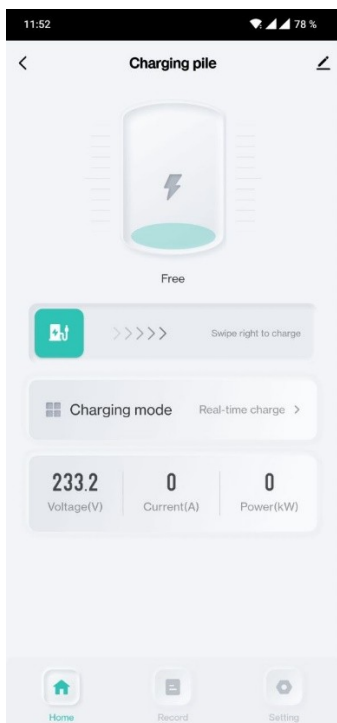

Главный экран приложения

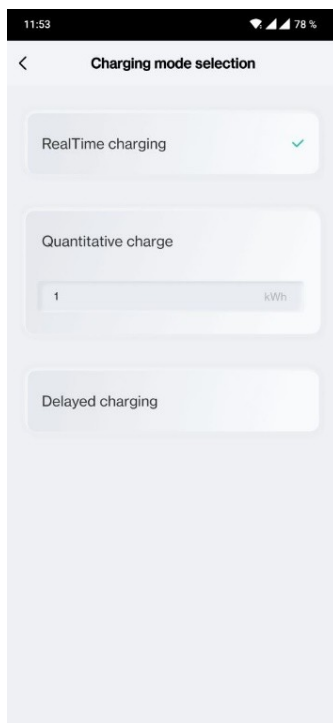

Выбор режима зарядки

Режим зарядки выбирается кнопкой Charging mode:

- Real Time charging: зарядка начинается сразу после команды и идёт, пока батарея автомобиля не зарядится полностью.
- Quantitative: задаётся количество кВт·ч. Когда оно набрано, сессия завершается.
- Delayed charging: задаётся, через сколько часов начать зарядку (отложенный старт).

9. Возможные неисправности

Если во время зарядки станция остановилась, перезапустите её: отключите автоматический выключатель, включите снова и заново подключите

коннектор. Если код ошибки остаётся, действуйте по таблице.
Самостоятельно ремонтировать станцию нельзя.

Таблица 5. Коды ошибок

Код	Неисправность	Причина	Что делать
E1	Пониженное напряжение	Напряжение сети ниже 180 В	Проверить питание сети
E2	Повышенное напряжение	Напряжение сети выше 270 В	Проверить питание сети
E3	Перегрузка по току	Ток выше установленного значения	Перезапустить станцию
E4	Короткое замыкание	Короткое замыкание в цепи	Отключить питание, вызвать специалиста
E5	Перегрузка	Режим перегрузки	Перезапустить станцию
E7	Низкая температура	Температура станции ниже -30 °C	Дождаться повышения температуры
E8	Перегрев	Температура станции выше 85 °C	Дождаться остывания; специалисту проверить клеммы
E9	Аварийная остановка	Сработала аварийная остановка	Устранить причину, перезапустить станцию
нет кода	Сбой связи с автомобилем (CP)	Станция не может связаться с автомобилем	Перезапустить станцию, заново подключить коннектор

Станция может сообщать о неисправности миганием индикатора: число миганий равно номеру кода (E1 одно мигание, E2 два, и так далее; для сбоя связи с автомобилем десять миганий).

ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ

Станция не начинает зарядку, пока не разблокирована или не приложена RFID-карта (включён режим RFID).

Мощность зарядки ниже 7 кВт: её ограничивает сам автомобиль или установленный ток.

Зарядка не запустилась после срабатывания таймера: автомобиль «заснул» (подраздел 7.4).

Временная остановка при выходе напряжения сети за пределы от 180 до 270 В.

10. Техническое обслуживание

Станция не требует регулярной настройки. Для безопасной работы нужны осмотр и чистка. Работы с отключённым питанием.

Таблица 6. Перечень работ

Работа	Периодичность	Кто выполняет
Осмотр корпуса, зарядного кабеля, коннектора и держателя	перед зарядкой, при заметных повреждениях не использовать	владелец
Чистка корпуса сухой или слегка влажной мягкой тканью	по мере загрязнения	владелец
Проверка УЗО или дифференциального автомата кнопкой «Тест»	ежемесячно	владелец
Проверка затяжки клемм, состояния кабелей и защитного заземления	не реже одного раза в год	специалист

Не мойте станцию струёй воды, не применяйте растворители и абразивы. Следите, чтобы в коннекторе не было влаги и грязи. После зарядки вешайте коннектор в держатель, кабель не перегибайте и не оставляйте на проезде.



ОПАСНОСТЬ

Не вскрывайте корпус и не ремонтируйте станцию самостоятельно. Если корпус, кабель или коннектор повреждены, отключите питание автоматическим выключателем и не используйте станцию до ремонта.

11. Хранение, транспортирование и утилизация

Станцию хранят в заводской упаковке в закрытых помещениях при температуре от -40 до $+75$ °C и относительной влажности воздуха от 5 до 95 % без конденсата. Транспортируют любым видом крытого транспорта в упаковке, оберегая от ударов и влаги.

По окончании срока службы станцию не выбрасывают вместе с бытовыми отходами. Её сдают в пункт приёма отработавшего электрического и электронного оборудования.

12. Комплектность

Серийный номер станции указан на заводской этикетке и вносится в гарантийный талон.

Таблица 7. Комплект поставки

Наименование	Количество
Настенная зарядная станция с вводным кабелем, зарядным кабелем и коннектором	1 шт.
Монтажная пластина, держатель коннектора	1 комплект
Дюбели 5 шт., крепёж (саморезы, винты)	1 комплект
RFID-карты	3 шт.
Руководство по эксплуатации, паспорт и гарантийный талон	1 экз.

13. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на станцию составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Срок службы станции 24 месяца. В течение гарантийного срока изготовитель через импортёра и продавца отвечает за недостатки, возникшие по причине заводского брака. Ремонт или замену выбирают по результатам диагностики в сервисном центре. После окончания гарантийного срока ремонт выполняется на платной основе.

13.1. Условия действия гарантии

1. Гарантийный талон заполнен: дата продажи, серийный номер, печать продавца.
2. Монтаж выполнен лицом, имеющим право на выполнение электромонтажных работ, и сведения о монтаже внесены в талон.
3. Станция подключена отдельной линией, через автоматический выключатель и УЗО или дифференциальный автомат, с защитным заземлением (раздел 4).
4. Станция установлена в соответствии с разделом 5 и эксплуатируется по назначению.

13.2. Случаи, на которые гарантия не распространяется

Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки, которые возникли после передачи товара потребителю вследствие перечисленных ниже обстоятельств.

1. Нарушение требований настоящего руководства по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.
2. Монтаж лицом, не имеющим права на выполнение электромонтажных работ; подключение без отдельной линии, без УЗО или дифференциального автомата, без защитного заземления; недостаточное сечение кабеля или слабая затяжка клемм.
3. Работа в сети с параметрами вне допустимых (по напряжению, току и температуре), импульсные перенапряжения при отсутствии защиты от них.

4. Самостоятельное вскрытие и ремонт, изменение конструкции, ремонт лицами, не уполномоченными импортёром.
5. Механические повреждения: удар, падение, наезд автомобилем на кабель, перегиб и обрыв кабеля, повреждение коннектора, попадание жидкости, коррозия.
6. Использование переходников, удлинителей и аксессуаров, не предусмотренных изготовителем.
7. Установка и эксплуатация без защиты корпуса от прямых осадков и в условиях за пределами раздела 3.
8. Повреждение, изменение или отсутствие этикеток, пломб и серийного номера; несоответствие модели или серийного номера данным в гарантийном талоне.
9. Естественный износ и старение, повреждения вследствие пожара, наводнения, удара молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы, действий третьих лиц.
10. Истёк гарантийный срок или нет гарантийного талона.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Настоящий перечень не ограничивает права потребителя, установленные законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителей.

13.3. Порядок обращения

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по месту приобретения станции либо к импортёру. При обращении предъявляются станция, гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку.

При наличии спора о причинах возникновения недостатка потребитель вправе требовать проведения экспертизы товара, которая проводится за счёт продавца в порядке пункта 11 статьи 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Потребитель вправе участвовать в проведении экспертизы лично или через представителя и оспорить её заключение в судебном порядке.

14. Гарантийный талон

Станция GNLT Wallbox. Гарантийный срок 12 месяцев, срок службы 24 месяца со дня передачи товара потребителю.

14.1. Сведения о продаже

Модель (CL-07 / CL-11), разъём, серийный номер

Дата продажи, продавец, УНП

Подпись и печать продавца

14.2. Сведения о монтаже и проверке

Дата монтажа, монтажная организация, УНП

Автоматический выключатель и УЗО или дифавтомат (тип, номинал)

Сечение и длина кабеля линии; установленный ток станции, А

Напряжение на вводе, В; РЕ подключён, УЗО проверено, пробная зарядка (да / нет)

Работы выполнены в соответствии с ТКП 339-2022 и настоящим руководством.

Подпись и печать монтажной организации

14.3. Отметка владельца

С руководством по эксплуатации ознакомлен. Требования к линии и месту установки и перечень случаев, на которые гарантия не распространяется, мне разъяснены.

Подпись владельца и дата



Зарядка — это наша профессия

Импортёр

Частное унитарное предприятие «Гринлайт Бай», УНП 693341302.

Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п. Сонечный, ул. Сосновая, д. 5, пом. 166.

Изготовитель

Chongqing Senku Machinery Imp And Exp Co., Ltd.

Китай, 4-9-4 JinKai International, Jinkai Road, North of Chongqing.

Подтверждение соответствия

Сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/046.CN.02.07777
(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011), действует по 06.08.2030.

Декларация о соответствии № ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР037 118.01 08694
(ТР ЕАЭС 037/2016), действует по 03.08.2030.

Контакты и сервис

Телефон: +375 29 18 18 322

Электронная почта: info@greenlight.by

Сайт: greenlight.by



Соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

GNLT Wallbox · Руководство по эксплуатации и паспорт · редакция 1.1 · 2026