GNLT

Шкаф металлический

GNLT EV Box

настенный, для уличной установки · артикул EVBOX-GNLT

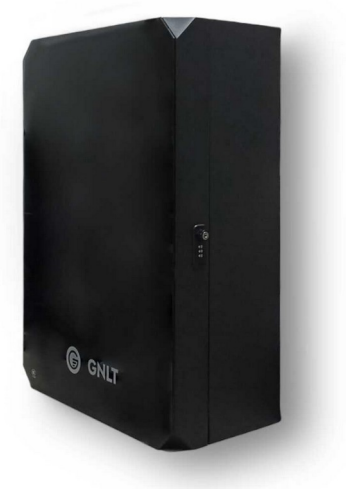

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

Перед установкой прочтите руководство полностью.
Сохраняйте его всё время, пока пользуетесь изделием.

Соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 122.01 23230.

Редакция 1.2 · 2026

Содержание

1. Назначение и область применения 3
1.1. Что это за изделие 3
1.2. Что размещают в шкафу 3
1.3. Если в шкафу размещают электрооборудование 3

2. Комплектность 4

3. Технические данные 5

4. Устройство шкафа 6

5. Меры безопасности 8
5.1. Масса и крепление 8
5.2. Стекло 8
5.3. Электрооборудование в шкафу 8
5.4. Дети и посторонние 9

6. Установка 9
6.1. Выбор места 9
6.2. Порядок установки 10

7. Использование и уход 11
7.1. Замок 11
7.2. Пользование шкафом 11
7.3. Уход 11

8. Транспортирование и хранение 12

9. Утилизация 12

10. Сведения о соответствии 13

11. Гарантийные обязательства 14
11.1. Условия действия гарантии 14
11.2. Случаи, на которые гарантия не распространяется 14
11.3. Порядок обращения 15

1. Назначение и область применения

1.1. Что это за изделие

Шкаф металлический GNLT EV Box (далее шкаф) предназначен для размещения и хранения оборудования, инструмента, инвентаря и других предметов. Шкаф крепится на стену и запирается на замок.

Шкаф подходит для уличной установки: на фасаде дома, стене гаража, ограждении. Его можно устанавливать также под навесом и в помещении.

Шкаф закрывает содержимое от прямого попадания дождя и снега, от случайных ударов и от доступа посторонних лиц. Корпус выполнен из металла с порошковым покрытием, лицевая сторона дверцы из закалённого стекла. Корпус вентилируемый: в дне и боковых стенках есть проёмы.

По документам о соответствии шкаф относится к мебели металлической. Его соответствие подтверждено декларацией ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 122.01 23230 по техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (см. раздел 10).

1.2. Что размещают в шкафу

Что именно разместить в шкафу, владелец решает сам. Предметы и оборудование крепят на монтажную панель или на монтажную рейку из комплекта. На панели есть держатель.

В шкафу, который стоит на улице, размещают предметы и оборудование, рассчитанные на хранение и работу на открытом воздухе.

1.3. Если в шкафу размещают электрооборудование

При установке внутри шкафа защитной автоматики (выключателей нагрузки, дифференциальных автоматов) или приборов учёта электроэнергии указанные модульные устройства должны быть предварительно помещены в отдельный герметичный пластиковый бокс (щиток) со степенью защиты не ниже IP65.

Электромонтажные работы выполняет лицо, имеющее на это право, в соответствии с ТКП 339-2022.

2. Комплектность

Таблица 1. Комплект поставки

Наименование	Количество
Шкаф металлический GNLT EV Box в сборе с дверцей и кодовым замком	1 шт.
Комплект крепежа для установки на стену	1 компл.
Рейка монтажная (DIN-рейка)	1 шт.
Руководство по эксплуатации и паспорт	1 экз.

Оборудование для размещения в шкафу, защитные аппараты и боксы для них в комплект не входят.

При получении проверьте комплектность и осмотрите шкаф: стекло должно быть целым, а покрытие без сколов и вмятин. Замечания по внешнему виду и комплектности заявляются при получении товара.

3. Технические данные

Таблица 2. Основные параметры

Параметр	Значение
Наименование	Шкаф металлический GNLT EV Box
Артикул	EVBOX-GNLT
Габаритные размеры: высота × ширина × глубина	705 × 510 × 240 мм
Размеры монтажной панели: высота × ширина	560 × 405 мм
Размеры в упаковке	800 × 600 × 300 мм
Масса	около 16 кг
Материал корпуса	металл с порошковым покрытием
Цвет	чёрный матовый
Дверца	распашная, с закалённым тонированным стеклом
Замок	кодовый
Способ установки	настенный
Место установки	на улице, под навесом, в помещении
Проёмы	технологический в дне, вентиляционные по бокам и снизу
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9403208009
Страна изготовления	Китай

Размеры и масса номинальные, допускаются отклонения в пределах производственных допусков. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, которые не ухудшают свойства изделия.

4. Устройство шкафа

Шкаф состоит из металлического корпуса и распашной дверцы со вставкой из закалённого тонированного стекла. Дверца навешена слева и запирается кодовым замком, который расположен на правой стороне.



Рис. 1. Габаритные размеры и расположение замка

На задней стенке внутри корпуса закреплена монтажная панель. На ней закрепляют оборудование и предметы. Справа на панели находится держатель.

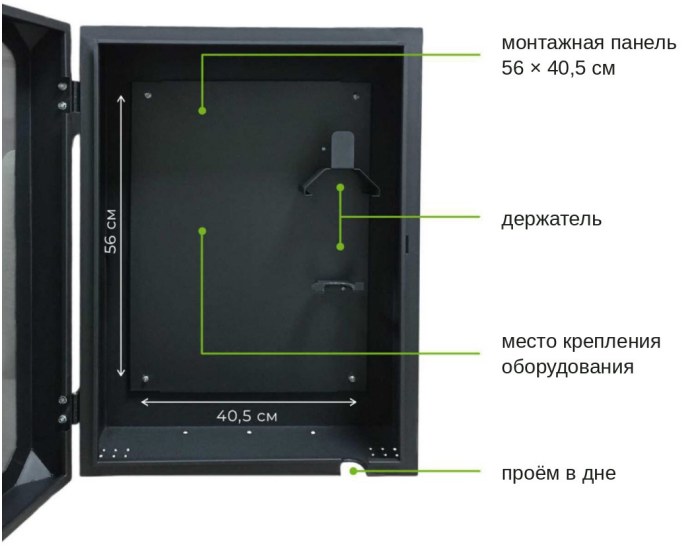

Рис. 2. Шкаф с открытой дверцей

В дне корпуса есть технологический проём, через него можно ввести кабель. В дне и боковых стенках выполнены вентиляционные проёмы.

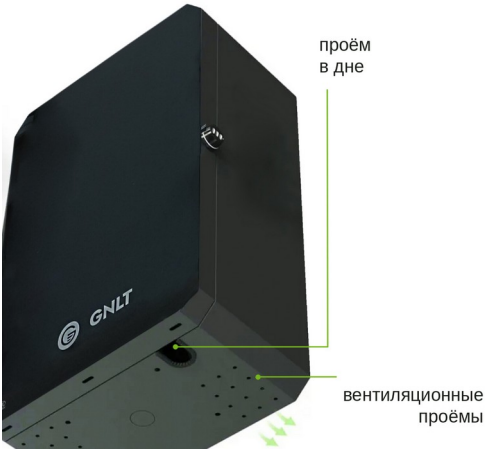

Рис. 3. Проёмы в дне корпуса

5. Меры безопасности

5.1. Масса и крепление

Шкаф весит около 16 кг, а вместе с содержимым больше. Стена и крепёж должны выдерживать эту нагрузку с запасом.

- Навешивайте шкаф вдвоём.
- Крепёж из комплекта (распорные анкеры) рассчитан на прочное сплошное основание: бетон, полнотелый кирпич. Для газобетона, пустотелого кирпича, дерева, металлических конструкций и сэндвич-панелей крепёж подбирают по материалу стены и приобретают отдельно.
- Не опирайтесь на шкаф и на открытую дверцу, не вешайте на них посторонние предметы.

5.2. Стекло

В дверцу вставлено закалённое стекло. Оно прочнее обычного, но от удара твёрдым предметом, особенно в кромку, может разрушиться целиком на мелкие осколки.

- Не ударяйте по стеклу и не захлопывайте дверцу с силой.
- Не лейте на стекло горячую воду и не грейте его открытым огнём, чтобы убрать наледь.
- Шкафом с треснувшим или разбитым стеклом не пользуйтесь. Осколки убирайте в перчатках.

5.3. Электрооборудование в шкафу

> **ОПАСНОСТЬ**
>
> Установку, подключение и обслуживание электрооборудования в шкафу выполняет лицо, имеющее право на выполнение электромонтажных работ. Перед работами линию отключают и проверяют отсутствие напряжения.
>
> Корпус шкафа металлический. Если в шкафу размещено электрооборудование, корпус соединяют с защитным проводником (PE). Способ соединения выбирает монтажная организация по ТКП 339-2022.

- Кабель в проёме не должен лежать на кромке металла без защиты. Применяйте кабельный ввод или защитную втулку.
- Не закрывайте вентиляционные проёмы и не заполняйте свободное место в шкафу посторонними предметами.
- Если руководство оборудования запрещает его работу в закрытом шкафу или требует свободного пространства вокруг корпуса, выполняйте требования этого руководства.
- Не храните в шкафу горючие жидкости, аэрозоли и ветошь.

5.4. Дети и посторонние

Держите шкаф запертым. Не разрешайте детям играть со шкафом, открывать его и брать то, что в нём хранится.

6. Установка

6.1. Выбор места

Шкаф крепят на ровное прочное основание. Место выбирают так, чтобы дверца открывалась полностью: слева от шкафа нужно свободное место не меньше ширины дверцы.

Шкаф подходит для установки на улице, под навесом и в помещении. На улице он закрывает содержимое от прямого дождя и снега.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ**
>
> Корпус шкафа вентилируемый. При косом дожде, метели, таянии снега и резкой смене температуры внутрь может попадать влага, а на стенках и стекле может появляться конденсат. Размещайте в шкафу то, что рассчитано на такие условия.

Не устанавливайте шкаф:

- под водостоками, сливами с кровли и в местах, где на него может падать снег или лёд с крыши;

- там, где скапливается вода или сугробы закрывают нижние проёмы;
- в зоне полива, мойки и других струй воды;
- рядом с источниками тепла и открытого огня;
- в помещениях и на площадках с химически агрессивной или взрывоопасной средой.

6.2. Порядок установки

1. Распакуйте шкаф и осмотрите его. Убедитесь, что стекло и покрытие целы, а замок открывается.
2. Приложите шкаф к стене, выровняйте по уровню и разметьте отверстия по крепёжным отверстиям шкафа.
3. Убедитесь, что в местах сверления нет скрытой проводки и труб. Просверлите отверстия под выбранный крепёж.
4. Вдвоём навесьте шкаф и затяните крепёж. Шкаф должен прилегать к стене без перекоса и не шататься.
5. Проверьте, что дверца открывается и закрывается свободно, а замок запирается.
6. Закрепите оборудование и предметы на монтажной панели или рейке. Кабель, если он есть, введите через проём в дне.
7. Если в шкафу размещается электрооборудование, выполните требования подразделов 1.3 и 5.3.
8. Проверьте, что дверца закрывается свободно и ничего не зажимает.

7. Использование и уход

7.1. Замок

Шкаф запирается кодовым замком. Ключ в комплект не входит. Заводской код 000. Перед началом пользования смените его на свой.

1. Откройте дверцу. На внутренней части замка есть небольшой рычажок.
2. Поднимите рычажок вверх и наберите новый код.
3. Опустите рычажок обратно вниз. Новый код зафиксирован.
4. Проверьте новый код: закройте дверцу, сбросьте набор цифр на замке, наберите код и откройте дверцу.

Сразу запишите новый код и сохраните запись в надёжном месте, например в заметках телефона или в записной книжке. Не оставляйте запись рядом со шкафом. Без кода открыть шкаф не получится.

Зимой не открывайте примёрзшую дверцу рывком и не проворачивайте замок с усилием.

7.2. Пользование шкафом

- Держите шкаф запертым.
- Следите, чтобы дверца при закрывании не зажимала кабели и другие предметы.
- Если в шкафу работает оборудование, выполняйте требования его руководства.

7.3. Уход

Таблица 3. Что и как часто проверять

Работа	Периодичность
Очистка корпуса и стекла мягкой влажной тканью с нейтральным моющим средством	По мере загрязнения
Очистка вентиляционных проёмов и проёма в дне от листьев, снега и мусора	По мере необходимости, зимой после снегопада
Осмотр стекла, покрытия и петель дверцы	Один раз в 6 месяцев

Работа	Периодичность
Проверка затяжки крепежа шкафа к стене	Один раз в 12 месяцев

Сколы и царапины покрытия до металла сразу закрашивайте эмалью по металлу. Без этого в месте повреждения появится коррозия.

> ⚠ **ЗАПРЕЩЕНО**
>
> Мыть шкаф из шланга и мойкой высокого давления.
>
> Применять растворители, абразивные средства и жёсткие щётки.
>
> Резать, сваривать и сверлить корпус и дверцу. Отверстия для крепления оборудования сверлят только в монтажной панели.

8. Транспортирование и хранение

Шкаф перевозят в упаковке изготовителя любым крытым транспортом. При перевозке и погрузке его берегут от ударов и падений, на упаковку не ставят тяжёлые предметы.

До установки шкаф хранят в упаковке в крытом помещении при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

9. Утилизация

Шкаф, который больше не используется, сдают в пункт приёма вторичных ресурсов. Металл и стекло утилизируют раздельно по правилам, действующим в месте утилизации. Содержимое шкафа перед этим вынимают.

10. Сведения о соответствии

Таблица 4. Декларация о соответствии

Сведения	Значение
Документ	Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 122.01 23230
Технический регламент	ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
Продукция по декларации	Мебель бытовая и для общественных помещений, металлическая, торговой марки GNLT: шкаф металлический GNLT EV Box
Срок действия	по 11.08.2030 включительно
Основание	Протокол испытаний № 1197-ПЛМ от 11.08.2025, испытательный центр ТОО «Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт"», аттестат аккредитации KZ.T.02.E0367
Изготовитель	ANHUI TARY TONGDA MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD. NO.28, HEZUOHUA SOUTH ROAD, HEFEI, ANHUI, Китайская Народная Республика
Уполномоченное изготовителем лицо, импортёр	Частное унитарное предприятие «Гринлайт Бай», Республика Беларусь

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Срок службы составляет 36 месяцев со дня передачи товара потребителю.

Гарантийные обязательства относятся только к шкафу и не распространяются на предметы и оборудование, которые в нём размещены.

11.1. Условия действия гарантии

1. Сохранён документ, подтверждающий покупку.
2. Шкаф установлен в соответствии с разделом 6.
3. Шкаф используется по назначению, указанному в разделе 1.

11.2. Случаи, на которые гарантия не распространяется

Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки, которые возникли после передачи товара потребителю вследствие перечисленных ниже обстоятельств.

1. Механические повреждения: разбитое или треснувшее стекло, вмятины, сколы и царапины покрытия, а также коррозия в местах таких повреждений.
2. Установка с нарушением раздела 6, в том числе на стену недостаточной несущей способности или на крепёж, который не подходит к материалу стены.
3. Использование не по назначению, размещение модульных аппаратов и приборов учёта без герметичного бокса (подраздел 1.3).
4. Изменение конструкции: резка, сварка, сверление корпуса и дверцы, перекраска, замена замка и стекла на детали, не согласованные с импортёром.
5. Мойка из шланга или под давлением, воздействие растворителей, абразивов, противогололёдных реагентов и других агрессивных сред.
6. Утрата кода, повреждение замка и дверцы при попытке вскрытия.

7. Нагрузка на дверцу и корпус посторонними предметами.
8. Попадание влаги и появление конденсата внутри вентилируемого корпуса, а также их последствия для содержимого шкафа.
9. Естественное изменение оттенка и блеска покрытия со временем, потёртости в местах касания.
10. Действия третьих лиц, в том числе взлом и кража содержимого шкафа, и обстоятельства непреодолимой силы.

> **ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ**
>
> Настоящий перечень не ограничивает права потребителя, установленные законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителей.

11.3. Порядок обращения

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по месту приобретения шкафа либо к импортёру. При обращении предъявляются шкаф и документ, подтверждающий покупку.

Импортёр, уполномоченное изготовителем лицо

Частное унитарное предприятие «Гринлайт Бай», УНП 693341302.

Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п. Сонечный, ул. Сосновая, д. 5, пом. 166.

Изготовитель

ANHUI TARY TONGDA MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.

NO.28, HEZUOHUA SOUTH ROAD, HEFEI, ANHUI, Китайская Народная Республика.

Контакты

Телефон: +375 29 18 18 322

Электронная почта: info@greenlight.by

Сайт: greenlight.by

Соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 122.01 23230.

GNLT EV Box · Руководство по эксплуатации и паспорт · редакция 1.2 · 2026